JBLCELEBRITY350D



Kasutusjuhend

ET

JBLCELEBRITY350D

I. ENNE ALUSTAMIST

Õnnitleme teid JBL Celebrity 350D autoraadio ostu puhul! Õigeks paigaldamiseks ja ühendamiseks ning funktsioonide õigeks kasutamiseks soovitame teil kõigepealt lugeda seda kasutusjuhendit. Hoidke see alles, sest sellest võib teile tulevikus kasu olla.

JBL Celebrity 350D autoraadio paigaldusmõõt on standardne 1DIN ning see sisaldab järgmist:

- AM/FM-tuuner,
- USB-mälupulkadelt helifailide esitaja,
- Bluetooth-moodul, mis võimaldab autoraadiol töötada vabakäerežiimis ja esitada ühendatud seadmest pärit muusikat auto helisüsteemi kaudu (BT Audio režiim)
- AUX-sisend mis tahes kõrvaklapiväljundiga heliallika (pleieri, nutitelefoni, tahvelarvuti jne) ühendamiseks

II. AUTORAADIO PAIGALDAMINE JA ÜHENDAMINE

Paigalduskoha valimine

- Autoraadio on ette nähtud kasutamiseks autos.
- Paigaldamiseks valige armatuurlaual autotootja ettenähtud koht.

- Kui paigaldusava mõõtmed ei vasta 1-DIN-vormingule, valige standardse 1-DIN-paigaldusava jaoks sobiv adapterraam.

- Kui armatuurlaua konstruktsioonis pole autoraadio jaoks ettenähtud paigalduskohta, valige asukoht, kus seade ei sega juhil tavapäraselt autot juhtida.

- Vältige seadme paigaldamist kohta, kus see puutuks kokku kõrge temperatuuriga, näiteks otsese päikesevalguse või kütteseadme kuuma õhuga, või kus see puutuks kokku tolmu, mustuse või liigse vibratsiooniga.

Paigaldusviisi valimine


- Õige paigalduse tagamiseks kasutage ainult seadmega kaasas olevaid osi. Mitteoriginaalsete osade kasutamine võib põhjustada talitlushäireid.
- Kui paigaldamiseks on vaja puurida auke või teha sõidukile muid muudatusi, pidage nõu lähima edasimüüjaga.
- Paigaldage seade nii, et see ei jää juhile ette ega saaks äkkpidurduse, näiteks hädapidurduse korral, kaasreisijat vigastada.

Lühise vältimiseks ühendage aku sõiduki elektrisüsteemist lahti (kui võimalik). Pärast ühenduste tegemist ühendage kõigepealt aku positiivne klemm ja seejärel negatiivne.

- Enne seadme lõplikku kokkupanekut veenduge, et kõik ühendused on õiged ja süsteem töötab korralikult.


Paigaldamine kinnitusraamiga

1. Asetage kinnitusraam auto armatuurlauale.
2. Valige armatuurlaua materjali paksusele vastavad kinnituskõrvad ja painutage need sissepoole, et raam paneeli kinnitada.
3. Tehke kõik vajalikud ühendused ja asetage seade kinnitusraami.
4. Kinnitage dekoratiivraam seadme esiküljele.
5. Kui autoraadio tuleb eemaldada, kasutage komplekti kuuluvaid eemaldustööriistu.

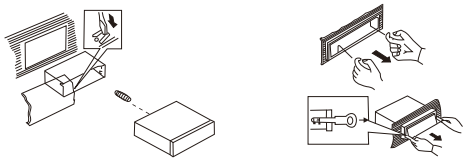


Paigaldamine kinnitusraamita, kasutades auto armatuurlauas olevat tehase autoraadio kinnitust


1. Valige asend, kus kinnituse kruviaugud ja põhiseadme kruviaugud on kohakuti (sobivad kokku).
2. Kinnitage autoraadio mõlemal küljel olevate kinnituste külge vähemalt kahest kohast. Selleks kasutage autoraadioga kaasas olevaid kinnituskruvisid. Ärge kasutage pikemaid ega teistsuguse keermega kruvisid, sest need võivad seadet kahjustada.

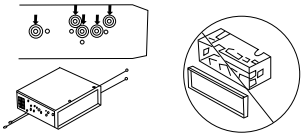

Autoraadio ühendamine

Autoraadio tagaküljel asuvate ühenduspistikute paiknemine:

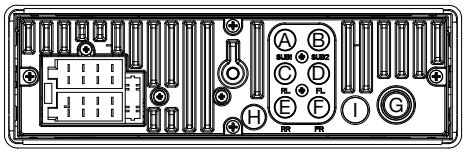

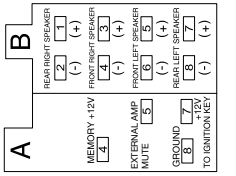

Ⓐ --- Sub1
Ⓑ --- Sub2
Ⓒ --- Vasak tagumine
Ⓓ --- Vasak eesmine
Ⓔ --- Parem tagumine
Ⓕ --- Parem eesmine
Ⓖ --- AM/FM-antenni pesa
Ⓗ --- Tagumise mikrofoni hoidik
Ⓘ --- DAB-i SMB-antenni pesa

Märkus 1:

Seadme punase juhtme võib ühendada ainult süüteahelaga (ACC). Selle ühendamine koos kollase juhtmega püsiva B+ klemmiga võib auto pikaajalisel parkimisel aku tühjendada.

Märkus 2:

Mõnes sõidukis võivad punase ja kollase juhtme asukohad ISO-pistikus olla vahetuses. Kui seaded lähtestatakse iga kord, kui auto süüde välja lülitatakse, vahetage pistikus punase ja kollase juhtme asukohad.


- Olge autoraadio ühendamisel ettevaatlik. Vale ühendus võib põhjustada seadme rikke ja tühistada õiguse garantiiteenindusele.
- Kõlarite ühendamisel ärge laske juhtmetel lühisesse minna sõiduki kere, +12 V toitejuhtme ega teineteisega.

ET

- Kollane juhe tuleb ühendada juhtmega, mille pinge on ka väljalülitatud süüte korral püsivalt +12 volti. Kui te sellist juhet ei leia, ühendage see aku plusspoolusega pärast kaitsmekarpi.

- Seadme musta juhtme võib ühendada sõiduki maandatud metallosaga. Kui te ei leia sobivat polti või kruvi, pöörduge abi saamiseks lähima sõidukimüüja poole. Usaldusväärse kontakti tagamiseks eemaldage juhtmega kokkupuutuvatelt pinnapiirkondadelt värv ja mustus.
- Sinist juhet kasutatakse aktiivantenni toiteks või ühendatud võimendi sisselülitamise juhtimiseks (kaugjuhtimissignaal).

III. ESIPANEELI PAIGUTUS JA JUHTSEADISED

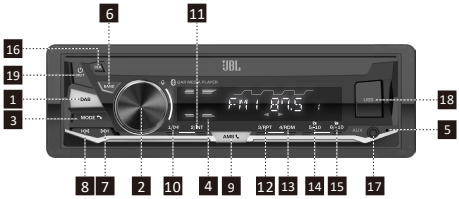

1. DAB-nupp
2. Helitugevuse/valiku nupp
3. MOD/ -nupp
4. LCD-ekraan
5. Lähtestusnupp
6. Sagedusala valimise lüliti
7. Häälestuse/otsingu ja loo edasi liikumise nupp
8. Häälestuse/otsingu ja loo tagasi liikumise nupp
9. Automaatne salvestamine mällu/
10. Esituse/pausi ja eelseadistuse nupp 1
11. Sissejuhatuse ja eelseadistuse nupp 2
12. Korduse ja eelseadistuse nupp 3
13. Juhuesituse ja eelseadistuse nupp 4
14. Eelseadistuse nupp 5
15. Eelseadistuse nupp 6
16. Vabastusnupp
17. AUX IN pesa
18. USB-pistik

ET

19. Toite-/vaigistusnupp

Üldseaded

TOITE lülitamine

Kui toide on väljas, lülitab lühike vajutus seadme sisse,
Kui toide on sees, vaigistab lühike vajutus heli ja pikk vajutus lülitab seadme välja.

HELITUgevuse reguleerimine

Keerates nuppu (2), saab reguleerida soovitud helitugevust.

Nupu SEL (2) vajutamisel muutuvad valikud järgmises järjekorras.

Valikud:

VOL → BAS → TRE → BAL → FAD → LOUD → DSP → DX → STEREO → AUTO
(Helitugevus) (Bass) (Treble) (Tasakaal) (Helitugevuse jaotus)

HELITUGEVUS

Reguleerige helitugevust nupuga VOL/SEL (2). Keerake nuppu VOL vasakule, et heli vaiksemaks muuta, või paremale, et heli valjemaks muuta.

Märkus: algselt on seade helitugevuse režiimis.

BASS

Vajutage üks kord nuppu VOL/SEL (2). Reguleerige bassi taset nupuga VOL/SEL (2).

TREBLE

Vajutage kaks korda nuppu VOL/SEL (2). Reguleerige kõrgete toonide taset nupuga VOL/SEL (2).

BALANCE

Vajutage kolm korda nuppu VOL/SEL (2). Reguleerige vasaku ja parema kõlari vahelist helitasakaalu nupuga VOL/SEL (2).

FADER (valikuline)

Vajutage neli korda nuppu SEL (2). Reguleerige esi- ja tagakõlarite vahelist helitasakaalu nupuga VOL/SEL (2).

LOUD-režiimi SISSE/VÄLJA lülitamine

LOUD-režiimis võimendatakse bassi ja kõrgete toonide vastust.

DSP VÄLJAS/SISSE

Valige menüüst „DSP ON“ (DSP SEES), FLAT (TASANE), ROCK (ROKK), POP, CLASS (KLASSIKA) või DSP OFF (DSP VÄLJAS).

LOCAL/DX

Tugeva signaaliga piirkondades valige asend „LOCAL“, et raadio peatuks käsitsi häälestamisel ainult tugeva signaaliga jaamadel. Nõrga signaaliga piirkondades valige kaugvastuvõtu asend, et kuulata kõiki jaamu.

STEREO/MONO

Kui FM-jaamade signaal on nõrk ja häiritud, saab vastuvõttu parandada, valides režiimi MONO.

PIIRKONNA SEADISTUS

AM/FM-raadiorežiimis valitakse SEL-nupu lühikesel vajutamisel vaikimisi piirkonnaks EUROPE. LCD-ekraanil vahetuvad piirkonnad järgmises järjekorras: USA/EUROPE/SA/CA/MIDEAST/BRAZIL.

AUTOMAATSED/VÄRVILISED VALGUSTID

Pärast süsteemi sisselülitamist vahetuvad vikerkaarevärvid automaatselt. Kui LCD-ekraanil kuvatakse „AUTO“, keerake nuppu kindla värvi valimiseks:
punane-roheline-kollane-sinine-lilla-tsüaan-valge.

KELLAAJA SEADISTAMINE

Vajutage pikalt nuppu „CLK“; LCD-ekraanil kuvatakse kellaaeg „00:00“ ja tunninäit vilgub. Tundide reguleerimiseks keerake nuppu „VOL +/-“.
Vajutage lühidalt nuppu „CLK“; minutinäit vilgub. Minutite reguleerimiseks keerake nuppu „VOL +/-“. Kui 5 sekundi jooksul ei tehta ühtegi toimingut, jätab seade praeguse kellaaja meelde ja naaseb praegusesse režiimi.

LÄHTESTAMINE

Nupp RESET (5) asub korpusel ja seda tuleb vajutada pastapliiatsi või õhukese metallesemega. (Seadme kahjustamise vältimiseks ärge kasutage teravat eset.) Vajutage nuppu RESET (5) järgmistel juhtudel:

- Seadme esmakordsel paigaldamisel, kui kõik juhtmed on ühendatud.
- Ükski funktsiooninupp ei tööta.
- Ekraanil kuvatakse veasümbol.

Raadiotuuneri režiim

SAGEDUSALA VALIMINE

Tuunerirežiimis vajutage soovitud sagedusala valimiseks nuppu BAND (6). Vastuvõtusagedusalad vahetuvad järgmises järjekorras:

FM1 → FM2 → FM3 → MW1 (AM1) → MW2 (AM2)

DAB/DAB+-režiim

DAB-i valimine

DAB-režiimis vajutage soovitud sagedusala valimiseks nuppu BAND (6). Vastuvõtusagedalad vahetuvad järgmises järjekorras (DAB-i iga lõik otsib ja salvestab eelnevalt 6 raadiojaama.):

Valikud:

DAB1 → DAB2 → DAB3

JAAMA VALIMINE

Raadiorežiimis vajutage lühidalt nuppu „SEEK" või „SEEK", et otsida automaatselt jaama. Nupu „SEEK" või „SEEK" üle 1 sekundi allhoidmine lülitab sisse käsitsi häälestamise režiimi.

AUTOMAATNE MÄLLU SALVESTAMINE JA JAAMADE LÄBISKANNIMINE

- Automaatne salvestamine mällu

Vajutage nuppu AMS(MP3) (9) mitu sekundit. Raadio otsib alates praegusest sagedusest ja kontrollib signaali tugevust, kuni üks otsingutsükkel on lõppenud.

Seejärel salvestatakse 6 tugevaima signaaliga jaama vastavatele eelseadistatud numbrinuppudele.

- Jaamade läbiskannimine

Vajutage lühidalt nuppu AMS(MP3) (9), et skannida eelseadistatud jaamu. Kui AMS-režiim on aktiveeritud, ilmub LCD-ekraanile „INT" ning seade skannib iga salvestatud jaama 5 sekundit. Samuti võite vajutada vastavat numbrinuppu või AMS-nuppu. Seejärel alustatakse soovitud jaama esitamisega.

JAAMADE SALVESTAMINE

Vajutage eelseadistatud jaama nuppu (10~15)

RAADIOREŽIIM.

M1 ~ M6

- Eelseadistatud jaam laaditakse, kui nuppu vajutatakse alla 1 sekundi.
- Eelseadistus salvestatakse, kui nuppu hoitakse all kauem kui 1 sec.

Taasesitus USB-mälupulgalt

Toetatud USB-mälupulgad

Põhiseade töötab USB-mälupulkadega ainult FAT32- või exFAT-failisüsteemis.

ESITA / PAUS

Vajutage nuppu (10), et aktiveerida paus. Muusikapala esituse aja näidik vilgub. Vajutage seda uuesti esitamise jätkamiseks; üle 1 sekundi allhoidmisel aktiveeritakse TOP-funktsioon.

INT

Vajutage nuppu (11): kui INTRO on sisse lülitatud, süttib INT-näidik ja seade alustab iga loo esimese 10sec esitamist, kuni viimane lugu on esitatud. Seejärel hakkab seade esitama kogu lugu alates kohast, kust INT käivitati.

RPT

Vajutage eelseadistatud jaama nuppu (12): aktiveeritakse välkmälust esitamise režiimi kordusesitus (REPEAT ON / OFF). Kui kordusesitus on sisse lülitatud, süttib RPT-näidik ja praegust muusikapala esitatakse korduvalt.

RDM

Vajutage eelseadistatud jaama nuppu (13): Juhuesituse sisselülitamisel süttib RDM-näidik ning plaadi lugusid esitatakse tavapärase järjekorra asemel juhuslikus järjekorras.

RADade valimine

USB-režiimis vajutage SEEK-nuppu „" (8) või SEEK-nuppu „" (7), et liikuda eelmisele või järgmisele rajale. Raja number kuvatakse ekraanil. USB-režiimis hoidke SEEK-nuppu „" (8) või SEEK-nuppu „" (7) all, et kiiresti tagasi või edasi kerida. Muusika esitamine jätkub kohast, kus nupu vabastasite.

Vajutage eelseadistatud jaama nuppu (14–15):

- MP3-režiimis aktiveeritakse 10 loo võrra edasi-/tagasiliikumine.

Kui radu on kokku 10 või vähem, on nupp inaktiivne.

Bluetooth-režiim

1. Sidumine ja ühendamine.

Lülitage autoraadio sisse, asetage mobiiltelefon selle lähedale ja aktiveerige telefoni Bluetooth-funktsioon. Peagi leiab telefon uue Bluetooth-seadme „CAR AUDIO". Sisestage sidumisparool „8888" ja vajutage OK. Telefon teatab, et sidumine õnnestus. Kui sidumine on õnnestunud, kuvatakse LCD-ekraanil BT ON ning Bluetoothi logo lõpetab vilkumise. Seejärel saate Bluetoothi kasutada.

MÄRKUS. Olenevalt Bluetooth-mobiiltelefonist toetab Bluetooth-süsteem profiile „HSP", „HFP", „A2DP" ja AVRCP.

2. Käed-vabad telefoniteenus

Kui mobiiltelefon on seadmega seotud, saate helistada mobiiltelefoni kaudu. Sissetuleva kõne korral lülitub heli automaatselt seadmesse ning helistaja telefoninumber kuvatakse LCD-ekraanil.

- Vajutage nuppu „AMS". Seejärel saate vestelda teise poolega esipaneelil oleva mikrofoni kaudu.
- Kõne lõpetamiseks vajutage nuppu „MODE".
- Vajutage nuppu „Režiim" ja hoidke all, et kõne lõpetamise järel toru ära panna.

3. Täiustatud heli edastusprofiil(BT-muusika) esitamine.

Mobiiltelefoni ja seadme kaudu BT-muusika ühendamise järel vajutage nuppu „MODE" ja hoidke all, et lülitage režiimile BT-muusika režiimis samal ajal; mobiilis esitatav muusika Mobiiltelefonis mängitav muusika esitatakse seadme helisüsteemi kaudu. „ BT-muusika" kuvatakse Kuva ilmub LCD-ekraanile. Muusikapala valimiseks vajutage esipaneeli nuppu.

- Vajutage nuppu korraks, et muusika esitamine peatada.
- Vajutage „AMS" (režiim), et Bluetooth ajutiselt katkestada. Bluetooth.
- Vajutage „AMS" (režiim), et Bluetooth uuesti ühendada. Bluetooth.

4. Bluetooth-ühenduse katkestamine / taastamine.

Vajutage „ AMS". Seejärel suunatakse kõne heli mobiiltelefoni kõlarisse. Kui kõne ajal vajutate lühidalt nuppu „AMS", suunatakse hääl mobiiltelefoni kõlarisse.

Vajutage nuppu „ AMS ühenduse taastamiseks vajutage uuesti nuppu „AMS".

MÄRKUS. Mobiiltelefonid reageerivad erinevalt. Me ei garanteeri kõigi ühendatavate seadmete toimimist.

AUX IN-režiim

Seadmega saab ühendada mis tahes muu tootja heliallika (pleieri, nutitelefoni, tahvelarvuti jne), millel on kõrvaklapiväljund. Selleks kasutage 3,5 mm minipistiku adapterit (müügikse eraldi), ühendades selle esipaneelil olevasse AUX-sisendisse.

Välisest allikast pärineva muusika kuulamiseks auto helisüsteemi kaudu vajutage nuppu MODE (1), kuni seade lülitub AUX-režiimi.

Märkus:

Reguleerige ühendatud allika helitugevust nii, et helisüsteemi üldine helitugevus AUX-režiimis vastaks ligikaudu teiste allikate, näiteks USB-mälupulga või raadiotuuneri helitugevusele. Helitugevuse kiireks reguleerimiseks kasutage seadme nuppu (2).

Tehnilised andmed

Üldandmed:

Toide: 12 V alalisvoolu pardavõrk

Pardavõrgu tüüp: kerega ühendatud negatiivse klemmiga (mass)

Toitepinge vahemik: 9.0–16 V

Kõlarite soovitatav takistus: 4 oomi

Nimiväljundvõimsus: 4 x 50 W tippvõimsus

Paigaldusmõõtmed (L x K x S): 178 x 50 x 110 mm

Kaitsme nimivool: 15 A

Toiteallikas: XXX V~, XXX Hz

Tooniregulaatorid:

Bass (100 Hz juures): -7 dB / +7 dB

Kõrged toonid (10K juures): -7 dB / +7 dB

ET

USB:

Signaali-müra suhe: vähemalt 70 dB

Kanalite eraldatus: vähemalt 70 dB

Sageduskarakteristik: 20 Hz - 20 kHz

FM-raadio:

Sagedusvahemik: 87.5 - 108 MHz (Euroopa)
87.5 - 108 MHz (Lähis-Ida)
87.5 - 108 MHz (Lõuna-Ameerika)
87.5 - 107.9 MHz (Põhja-Ameerika)
87.5 - 108 MHz (Kesk-Ameerika)
87.5 - 108 MHz (Brasiilia)

Tundlikkus (S/N -30 dB): ≤15 dBu

Kanalite eraldatus: >30 dB

Raadioandmesüsteem:

FM-raadio režiimis vajutage pikalt SEL-nuppu; LCD-ekraanil kuvatakse AF OFF. AF/OFF-režiimis vajutage lühidalt SEL-nuppu; LCD-ekraanil kuvatakse TA OFF ja PTY OFF. Režiimis AF OFF/TA OFF/PTY OFF keerake nuppu päripäeva; LCD-ekraanil kuvatakse AF ON/TA ON/PTY ON. Vastupäeva keerates kuvatakse LCD-ekraanil AF OFF/TA OFF/PTY OFF. Režiimis AF ON/TA ON/PTY ON saate RDS-raadiojaamu otsida nuppudega SEEK ja SEEK

AM-raadio:

Sagedusvahemik: 522 - 1620 KHz (Euroopa)
531 - 1602 KHz (Lähis-Ida)
520 - 1620 KHz (Lõuna-Ameerika)
530 - 1710 KHz (Põhja-Ameerika)
520 - 1620 MHz (Kesk-Ameerika)
520 - 1620 MHz (Brasiilia)

Tundlikkus (S/N -20 dB): <42 dBu

Bluetooth®:

Bluetooth®versioon: 5.1

Bluetooth®profiil: AVCTP, AVDTP, GAVDP, RFCOMM, SPP, A2DP, AVRCP, HFP, HID

Bluetooth®saatja sagedusvahemik: 2.4~2.4835 GHz

Bluetooth®saatja võimsus: 4dBmax

Bluetooth®saatja modulatsioon: GFSK(1 Mbps), π/4-DQPSK (2 Mbps), 8-DPSK (3 Mbps)

Bluetooth®maksimaalne saatevõimsus: < XX dBm (EIRP)

ET

Maksimaalne töötemperatuur on 70 °C

Seadme peale ei tohi asetada lahtise tule allikaid, näiteks süüdatud küünlaid.

Bluetooth ®sõnamärk ja logod on Bluetooth SIG, Inc.-i registreeritud kaubamärgid. HARMAN International Industries, Incorporated kasutab neid märke litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.



HARMAN International Industries, Incorporated, 8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA www.jbl.com

© 2025 HARMAN International Industries, Incorporated. Kõik õigused kaitstud. JBL on ettevõtte HARMAN International Industries, Incorporated kaubamärk, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides. Funktsioone, tehnilisi andmeid ja välimust võidakse ette teatamata muuta.

CA_JBL Celebrity 350D_OM_EMEA_PV_V3